


13 31 055 Elektrische Kraftstoffpumpe einbauen



Pumpenhalter vormontieren.

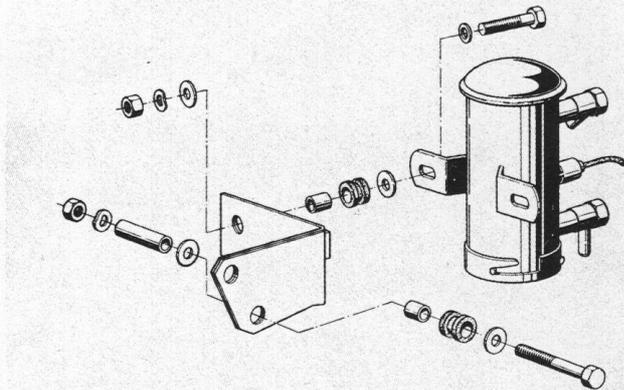

1) Siehe technische Daten.

10.73 Änderung

13-31/3

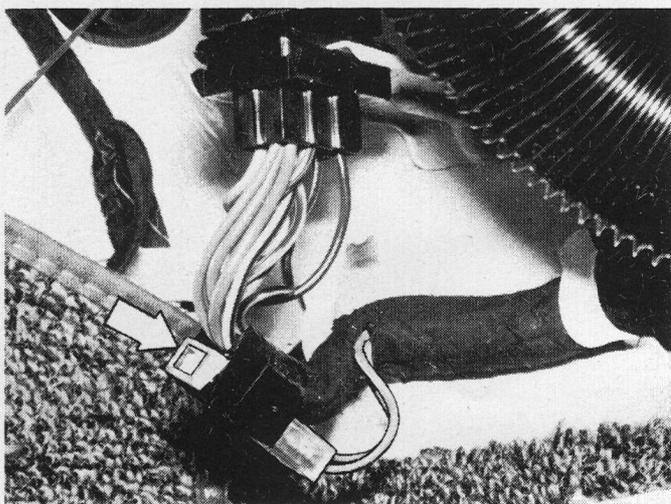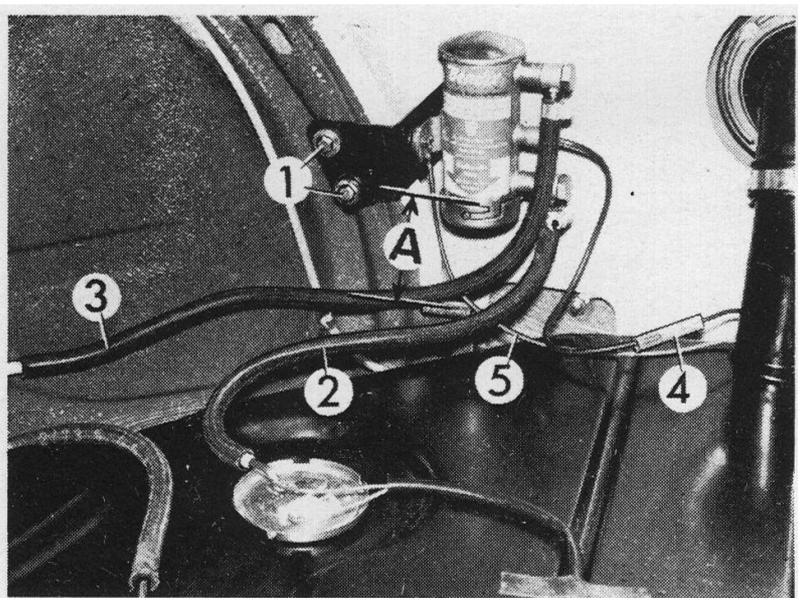

Gepäckraumboden entfernen.


Befestigungslöcher (1) ϕ 10,5 mm in den Radhausholm bohren.

Abstand A- 100 mm

Kraftstoffschläuche an der elektr. Kraftstoffpumpe befestigen – dazu Reduzierstücke E.-Teil-Nr. 16 12 0 480 125 verwenden -.

Schlauch (2) mit dem Tauchrohrgeber verbinden. Schlauch (3) an die Kraftstoffleitung zur mechanischen Kraftstoffpumpe anschließen. Kabel (4) an der Kraftstoffpumpe und am Kabelbaumabgriff) unter dem Armaturenbrett links anschließen.

Massekabel (5) mit der Kraftstoffpumpe und der Karosserie verbinden.

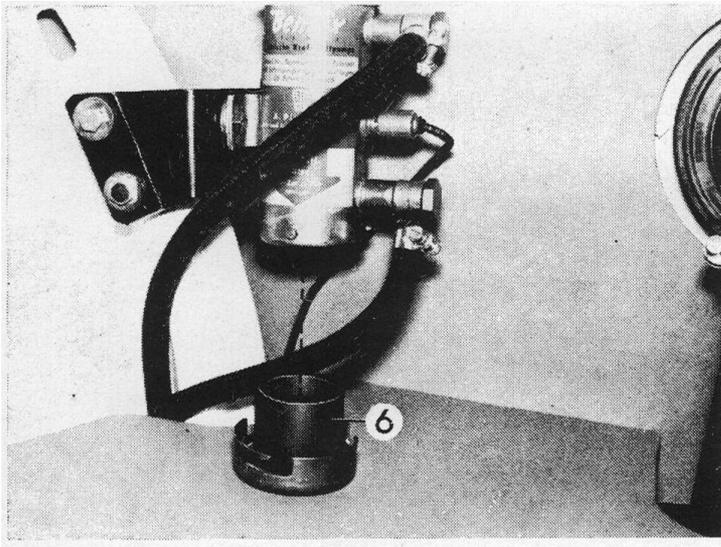

■ Kraftstoff-Filter (6) von Zeit zu Zeit reinigen. ■

